



1

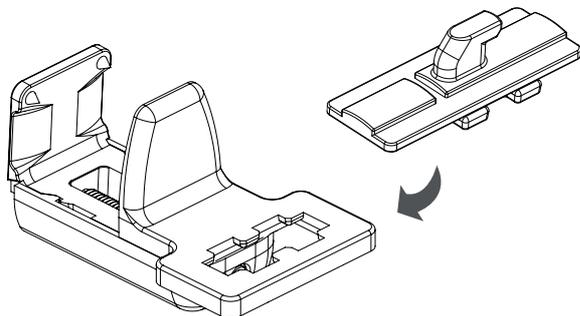


Transparente Halterung  
1 x links und 1 x rechts  
einrasten und zentrieren

2

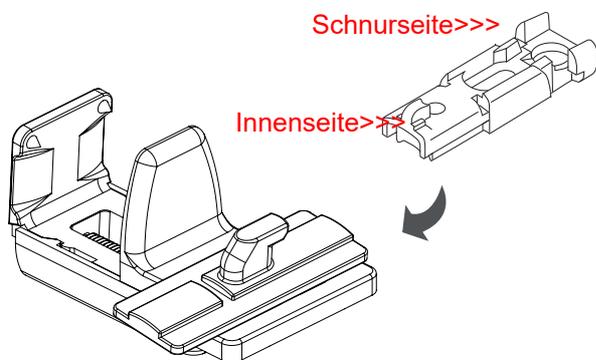

Plissee Spannfusshalterung  
1 x links und 1 x rechts  
einrasten

3

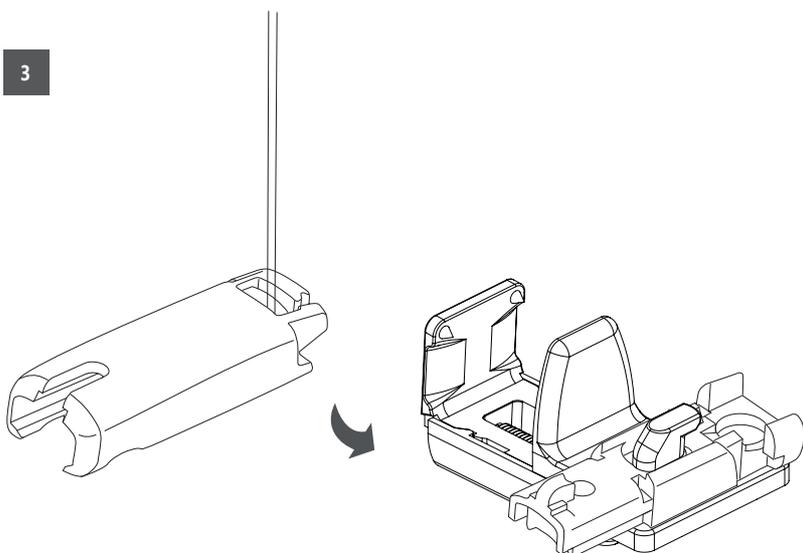

Klemmträger oben und unten  
anbringen und mit  
Inbusschlüssel anziehen

Spannfüsse am Ende der  
Schnüre in die Halterungen  
einrasten